



ELFATEK EN MID602 VİNC KUMANDASI BAĞLANTI ŞEMASI

KABLO NO	AÇIKLAMA
1	YUKARI 1.HIZ
2	AŞAĞI 1.HIZ
3	SOL 1.HIZ
4	SAĞ 1.HIZ
5	İLERİ 1.HIZ
6	GERİ 1.HIZ
7	YUKARI 2.HIZ
8	AŞAĞI 2.HIZ
9	SAĞ/SOL 2.HIZ
10	İLERİ/GERİ 2.HIZ


11	YUKARI/AŞAĞI ORTAK HAT
12	SOL/SAĞ ORTAK HAT
13	İLERİ/GERİ ORTAK HAT

14	* ÇALIŞIYOR (RUN)
15	* ÇALIŞIYOR (RUN)

16	START / KORNA
17	START / KORNA

18	ACİL STOP GİRİŞ
19	ACİL STOP ÇIKIŞ

20	N
	48 VAC
	110 VAC
21	220 VAC

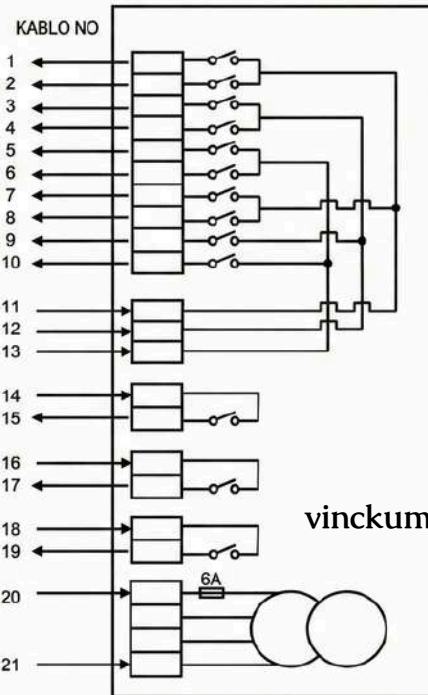

vinckumandaservisi.com

+90 532 546 84 62
+90 532 546 Vİ NC



VİNC KUMANDA
SERVİSİ